



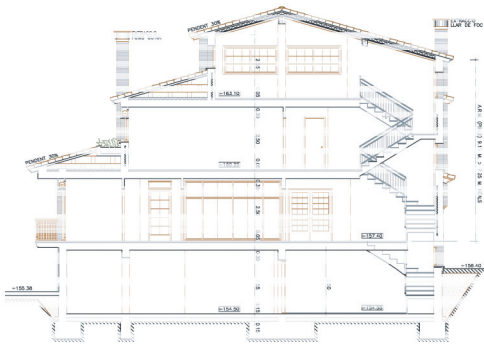
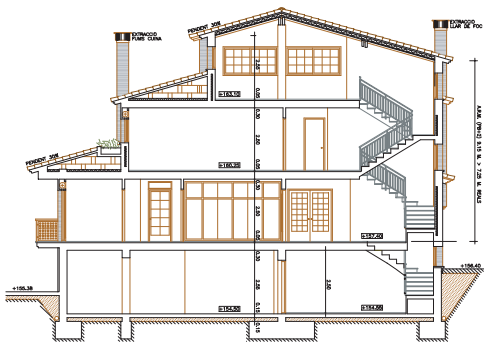
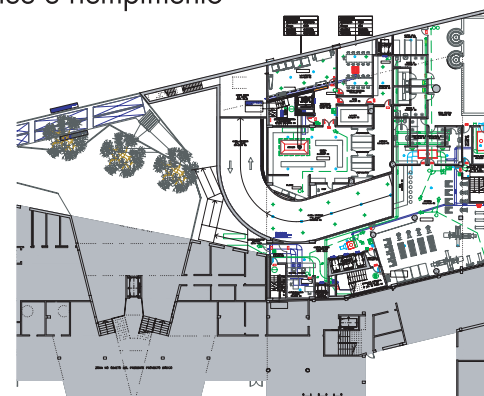
# Consigli sulle impostazioni per la qualità di stampa



## Procedura passo passo per la scelta della qualità di stampa

In generale, considerare che l'impostazione **Ottimizzata per** = Disegno e testo garantisce linee più nitide, mentre **Ottimizzata per** = Immagini garantisce un riempimento più omogeneo. Per ulteriori informazioni vedere quanto riportato di seguito.

Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della qualità di stampa, vedere "Procedura passo passo per modificare la qualità di stampa" nel capitolo 5 della Guida di riferimento rapido.

Contenuto della stampa	Impostazioni della qualità di immagine			Tipi di carta (pannello frontale)
	Qualità di stampa	Ottimizzata per	Dettagli massimi	
Linee (bozza) 	Veloce	Disegni e testo	Attivo	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata
Linee 	Normale	Disegni e testo	Disattivato	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata
Linee e riempimento 	Ottimale	Disegni e testo	Disattivato	Carta bianca lucida Carta fine Materiali traslucidi* Carta patinata Carta patinata pesante Carta fotografica produttiva

\* I materiali traslucidi comprendono carta pergamena, traslucido, carta naturale da lucidi, pellicola trasparente e pellicola opaca



Q1273-90057

Hewlett-Packard Company  
Avenida Graells, 501  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona  
Spain

Printed in  
Imprimé en  
Stampato in



Contenuto della stampa	Impostazioni della qualità di immagine			Tipi di carta (pannello frontale)
	Qualità di stampa	Ottimizzata per	Dettagli massimi	
Linee e immagini 	Ottimale	Disegni e testo	Attivo	Carta patinata Carta patinata pesante Carta fotografica produttiva
Pubblicità in-store 	Normale	Immagini	Disattivato	Carta patinata Carta patinata pesante Carta fotografica produttiva
Rendering 	Ottimale	Immagini	Disattivato	Carta patinata pesante Carta fotografica produttiva
Fotografie 	Ottimale	Immagini	Disattivato	Carta fotografica produttiva

Per informazioni tecniche sulla risoluzione di stampa, vedere "Informazioni sulle specifiche funzionali" nel capitolo 22 del Manuale dell'utente.

## Procedura passo passo per stampare alla velocità massima

Nel pannello frontale sono disponibili due impostazioni **Carta bianca lucida per velocità massima\*** e **Carta fine per velocità massima†** appositamente studiate per la stampa alla velocità massima. Le impostazioni della qualità di stampa consigliate per questi tipi di carta sono **Qualità di stampa** = Veloce, **Ottimizzata per**= Testo e immagini, **Dettaglio max.** = Disattivato, **Tipi di carta (pannello frontale)** = vedere le note di seguito.

\* Per utilizzare la carta bianca lucida per velocità massima, caricate la Carta per stampa a getto di inchiostro bianca lucida HP e selezionate Carta bianca lucida velocità massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili nel pannello frontale.

† Per utilizzare la carta fine per velocità massima, caricate la Carta inkjet universale HP e selezionate Carta fine per velocità massima dall'elenco dei tipi di carta disponibili nel pannello frontale.